ADAPTADOR DA INTERFACE DO LEITOR DIGITAL KS-PD500
Antes de utilizar este adaptador

Última atualização: 1 de março de 2006

1 Receivers automotivos JVC suportados

- Este adaptador suporta os seguintes receivers automotivos JVC*1:
  – Receivers automotivos lançados em 2003 ou depois
  – Receivers automotivos equipados como controle de CD changer compatível com MP3
  – Receivers automotivos que podem exibir CD Text, nomes de arquivos/pastas MP3, ou etiquetas ID3

*1 Os receivers não mencionados na lista não são compatíveis com o KS-PD500

2 Se você não estiver seguro sobre o tipo de controle do seu receiver

- Veja a lista dos receivers automotivos JVC suportados e verifique o tipo de controle do seu receiver.

3 Sobre o D.PLAYER compatível com este adaptador

- Você pode controlar o D.PLAYER através deste adaptador conectando-o ao conector da interface no D.PLAYER.
- Este adaptador é compatível com o seguinte D.PLAYER (em dezembro de 2005):
  ■ XA-HD500 (versão de firmware 1.00.1071 ou posterior)
  – Se a versão do firmware do D.PLAYER for mais antiga que a mencionada acima, atualize o firmware antes de utilizar o D.PLAYER com este adaptador. Para maiores detalhes sobre a atualização do D.PLAYER, consulte o manual de atualização fornecido com o D.PLAYER.

4 Notas sobre a utilização deste adaptador

- Depois de conectar o D.PLAYER ao adaptador, os botões no D.PLAYER não funcionarão enquanto "Dispos. Ext. Ligd.*2" estiver indicado no mostrador do D.PLAYER.
- A função de exibição de lista não funciona corretamente para a operação do D.PLAYER.
- Pode levar aproximadamente 5 segundos até que o modo de reprodução selecionado seja ativado.
- Os controles do D.PLAYER podem não funcionar corretamente dependendo do estado da comunicação entre este adaptador e o D.PLAYER.
- Ao operar o D.PLAYER através deste adaptador, as informações de texto das faixas, categorias, etc., podem não ser exibidas corretamente no receiver.
- Os números de pasta/faixa exibidos no receiver ao operar o menu de seleção pode diferir dos número exibidos no D.PLAYER.
- Se os itens de menu não forem exibidos corretamente durante a operação do menu de seleção, altere o modo de exibição no receiver.
- Os nomes das faixas ou as informações das categorias podem não ser exibidos adequadamente quando operar o menu de seleção utilizando o botão ►►I/Λ ou V/I◄◄.
- É recomendável utilizar o controle remoto para operar os receivers cujo tipo de controle é A, D ou E.
- Não conecte nenhum dispositivo ao conector USB Mini B no D.PLAYER enquanto o D.PLAYER estiver conectado ao adaptador.
- As opções "Alarme*2" e "Temporizador*2" na definição "Ajuste do Relógio*2" serão desativados ("Desligado*2") automaticamente quando o D.PLAYER for conectado ao adaptador.
- Enquanto o D.PLAYER estiver conectado ao adaptador, ocorrerão os seguintes sintomas. O D.PLAYER voltará ao normal depois que for desconectado do adaptador:
  – A função "Modo de Som*2" (exceto para "Transformador de CC*2") não funcionará.
  – O som de bipe não funciona quando a definição "Beep*2" está ativada ("Ligado*2") no D.PLAYER.
  – A função "Pausa Automática*2" só funciona enquanto o receiver automotivo está desligado.
- Ao ligar o D.PLAYER, a reprodução não continuará desde a posição onde foi parada na seguinte situação*3:
  – Se você desligou o D.PLAYER com o adaptador e a definição "Reprodução Aleatória*2" ativada ("Ligado*2")

*2 A indicação no mostrador será diferente dependendo da definição "Idioma do Menu" no D.PLAYER.

*3 Neste caso, a ordem das canções será arranjada aleatoriamente de novo quando o D.PLAYER for ligado e, em seguida, a reprodução começará de novo.

Operações no painel de controle—Para Tipo A

Como os botões no painel de controle funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

- : funciona após a pressão de **MODE**. Para restaurar a função original, pressione **MODE** de novo.

Durante a reprodução

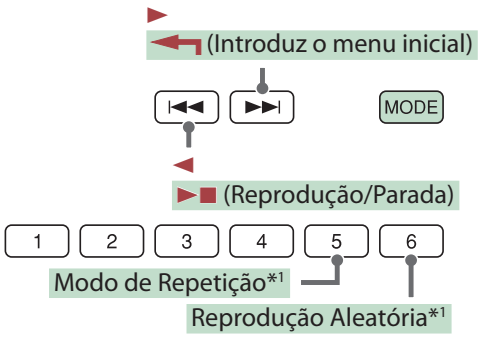

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial

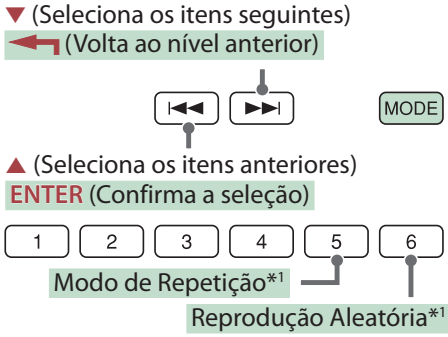

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:
- Pressione ►►I para ir para as faixas seguintes.
- Pressione I◄◄ para ir para o começo da faixa atual e das faixas anteriores.

Para realizar o avanço rápido ou retrocesso de uma faixa:
- Mantenha ►►I pressionado para realizar o avanço rápido.
- Mantenha I◄◄ pressionado para realizar o retrocesso.

Para parar ou iniciar a reprodução: Depois de pressionar **MODE**, pressione I◄◄.
Cada vez que você pressionar I◄◄ após pressionar **MODE**, a reprodução parará e continuará alternadamente.

Seleção de uma faixa do Menu inicial

1 Depois de pressionar MODE, pressione ►►I para selecionar o Menu inicial.*2

2 Pressione MODE.

3 Pressione ►►I ou I◄◄ para selecionar um item.

4 Despois de pressionar MODE, pressione I◄◄ para confirmar a seleção.
Se o item selecionado tiver um nível seguinte, tal nível será selecionado. Para voltar ao nível anterior, pressione ►►I depois de pressionar **MODE**.

5 Repita os passos de 2 a 4 até encontrar a faixa desejada.

- Você também pode saltar 10 itens de uma vez mantendo ►►I ou I◄◄ pressionado.

Seleção dos modos de reprodução*3

Reprodução repetida*4**:** Depois de pressionar **MODE**, pressione **5** repetidamente para selecionar um modo de repetição desejado.*1
- **Track (faixa):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Uma" do D. player (leitor digital).
- **Disc (disco):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Todos" do D. player (leitor digital).

Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

Reprodução aleatória*4**:** Depois de pressionar **MODE**, pressione **6** repetidamente para selecionar **ALL** ou **MAG**, de modo que a "Reprodução Aleatória" seja ativada.
Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

*1 *Para alguns receivers, os botões numéricos para selecionar os modos de reprodução são diferentes. Consulte as instruções fornecidas com o receiver.*
*2 *O modo de seleção de menu será cancelado;*
– *Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos.*
– *Quando você confirmar a seleção da faixa.*
*3 *Para os receivers que exibirem "CD-CH (CD-Changer)" quando o D. player (leitor digital) for selecionado como a fonte, você pode utilizar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.*
*4 *Enquanto qualquer modo de reprodução estiver selecionado, o indicador correspondente se acende no mostrador do receiver.*

Operações no painel de controle—Para Tipo B

Como os botões no painel de controle funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

- : funciona após a pressão de **MODE**. Para restaurar a função original, pressione **MODE** de novo.

Durante a reprodução

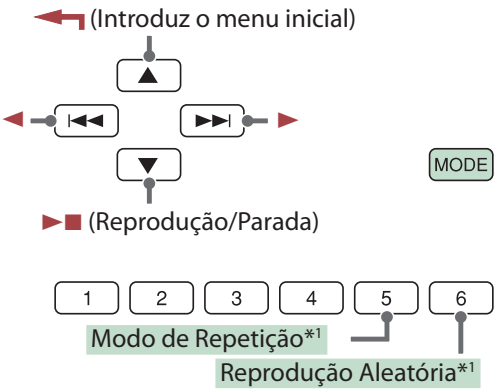

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial

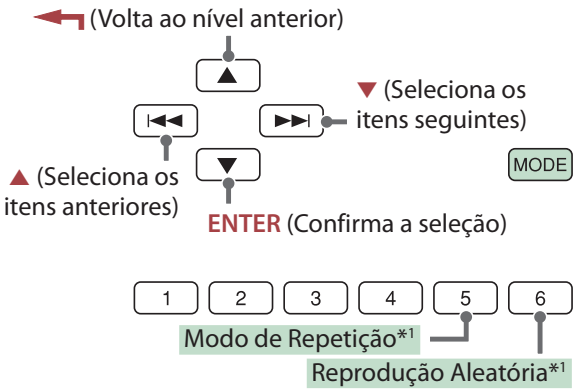

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:
- Pressione ►►I para ir para as faixas seguintes.
- Pressione I◄◄ para ir para o começo da faixa atual e das faixas anteriores.

Para re3alizar o avanço rápido ou retrocesso de uma faixa:
- Mantenha ►►I pressionado para realizar o avanço rápido.
- Mantenha I◄◄ pressionado para realizar o retrocesso.

Para parar ou iniciar a reprodução: Pressione ▼. Cada vez que você pressionar o botão, a reprodução parará e continuará alternadamente.

Seleção de uma faixa do Menu inicial

1 Pressione ▲ para selecionar o Menu inicial.*2

2 Pressione ►►I ou I◄◄ para selecionar um item e, em seguida, pressione ▼ para confirmar a seleção.

Se o item selecionado tiver um nível seguinte, tal nível será selecionado. Repita o procedimento até confirmar a faixa desejada.
- Você também pode saltar 10 itens de uma vez mantendo ►►I ou I◄◄ pressionado.
- Para voltar ao nível anterior, pressione ▲.

Seleção dos modos de reprodução*3

Reprodução repetida*4: Depois de pressionar **MODE**, pressione **5** repetidamente para selecionar um modo de repetição desejado.*1
- **Track (faixa):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Uma" do D. player (leitor digital).
- **Disc (disco):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Todos" do D. player (leitor digital).

Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

Reprodução aleatória*4: Depois de pressionar **MODE**, pressione **6** repetidamente para selecionar **ALL** ou **MAG**, de modo que a "Reprodução Aleatória" seja ativada.
Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

*1 *Para alguns receivers, os botões numéricos para selecionar os modos de reprodução são diferentes. Consulte as instruções fornecidas com o receiver.*

*2 *O modo de seleção de menu será cancelado;*
- *Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos.*
- *Quando você confirmar a seleção da faixa.*

*3 *Para os receivers que exibirem "CD-CH (CD-Changer)" quando o D. player (leitor digital) for selecionado como a fonte, você pode utilizar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.*

*4 *Enquanto qualquer modo de reprodução estiver selecionado, o indicador correspondente se acende no mostrador do receiver.*

Operações no painel de controle—Para Tipo C

Como os botões no painel de controle funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

• : funciona quando você mantém o botão pressionado.

Durante a reprodução

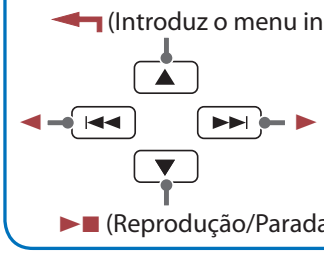

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial

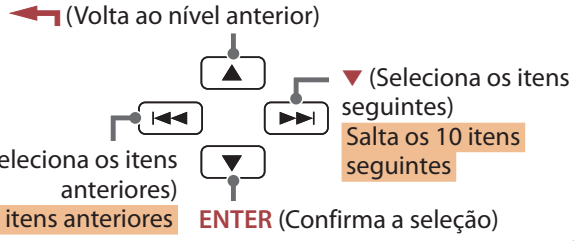
(Volta ao nível anterior)
▼ (Seleciona os itens seguintes)
Salta os 10 itens seguintes
▲ (Seleciona os itens anteriores)
Salta os 10 itens anteriores
ENTER (Confirma a seleção)

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:
- Pressione ►►I para ir para as faixas seguintes.
- Pressione I◄◄ para ir para o começo da faixa atual e das faixas anteriores.

Para realizar o avanço rápido ou retrocesso de uma faixa:
- Mantenha ►►I pressionado para realizar o avanço rápido.
- Mantenha I◄◄ pressionado para realizar o retrocesso.

Para parar ou iniciar a reprodução: Pressione ▼. Cada vez que você pressionar o botão, a reprodução parará e continuará alternadamente.

Seleção de uma faixa do Menu inicial

1 Pressione ▲ para selecionar o Menu inicial.[*1]

2 Pressione ►►I ou I◄◄ para selecionar um item e, em seguida, pressione ▼ para confirmar a seleção.
Se o item selecionado tiver um nível seguinte, tal nível será selecionado. Repita o procedimento até confirmar a faixa desejada.
- Você também pode saltar 10 itens de uma vez mantendo ►►I ou I◄◄ pressionado.
- Para voltar ao nível anterior, pressione ▲.

Seleção dos modos de reprodução[*2]

- Refira-se à operação descrita na seção dos modos de reprodução das instruções fornecidas com o receiver.

Reprodução repetida[*3]**:** Selecione um dos seguintes itens:
- **Track (faixa):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Uma" do D. player (leitor digital).
- **Disc (disco):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Todos" do D. player (leitor digital).

Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

Reprodução aleatória[*3]**:** Selecione **ALL** ou **MAG** para ativar a "Reprodução Aleatória". Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

*[*1] O modo de seleção de menu será cancelado;*
– Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos.
– Quando você confirmar a seleção da faixa.

*[*2] Para os receivers que exibirem "CD-CH (CD-Changer)" quando o D. player (leitor digital) for selecionado como a fonte, você pode utilizar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.*

*[*3] Enquanto qualquer modo de reprodução estiver selecionado, o indicador correspondente se acende no mostrador do receiver.*

Operações no painel de controle—Para Tipo D (KD-NX901)

Como os botões no painel de controle funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

- : funciona após a pressão de **OK**. Para restaurar a função original, pressione **OK** de novo.
- : funciona quando você mantém o botão pressionado.

Durante a reprodução (Consulte também a página 11.)

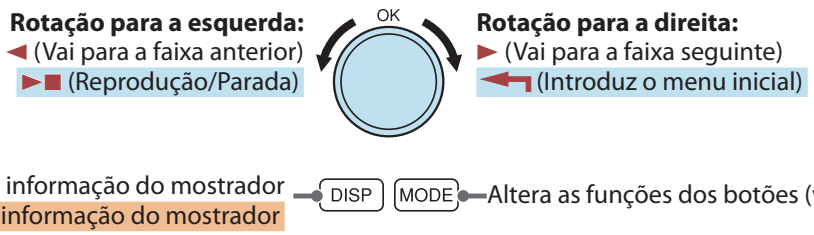

Pressionar **MODE** altera a função dos botões como segue. Pressione o botão antes de pressionar o botão tencionado. Pressionar **MODE** ou **DISP** de novo restaura a função original.*

Durantes a reprodução (após a pressão de MODE) (Consulte também a página 11.)

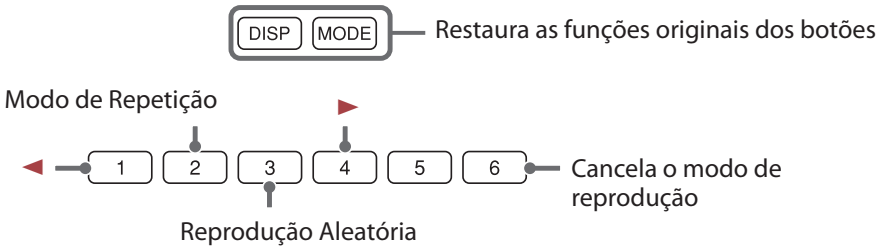

* *Os botões também são restaurados às suas funções originais se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 15 segundos.*

Continua...

Como os botões no painel de controle funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

- : funciona após a pressão de **OK**. Para restaurar a função original, pressione **OK** de novo.
- : funciona quando você mantém o botão pressionado.

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial (Consulte também a página 11.)

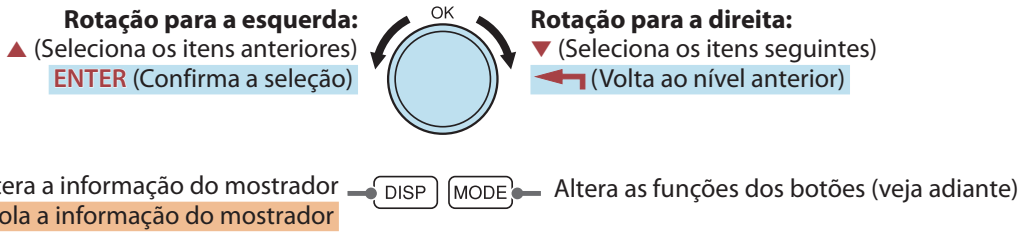

Pressionar **MODE** altera a função dos botões como segue. Pressione o botão antes de pressionar o botão tencionado. Pressionar **MODE** ou **DISP** de novo restaura a função original.*

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial (após a pressão de MODE) (Consulte também a página 11.)

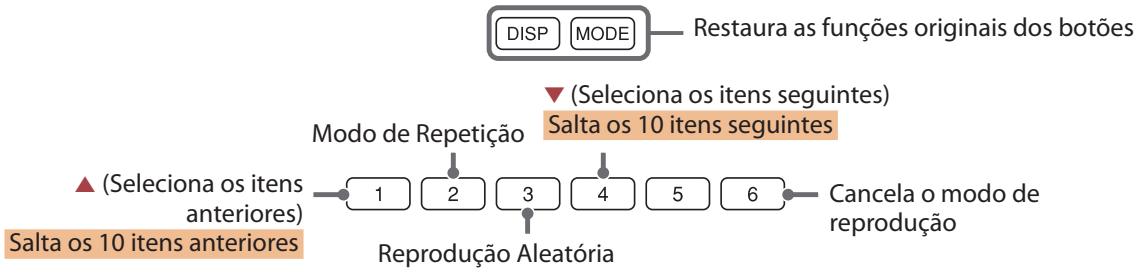

* *Os botões também são restaurados às suas funções originais se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 15 segundos.*

Continua...

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:

- Gire o botão de controle para a direita para ir para as faixas seguintes.
- Gire o botão de controle para a esquerda para ir para o começo da faixa atual e das faixas anteriores.

Para realizar o avanço rápido ou retrocesso de uma faixa:

- Depois de pressionar **MODE**, mantenha **4** pressionado para realizar o avanço rápido.
- Depois de pressionar **MODE**, mantenha **1** pressionado para realizar o retrocesso.

Para parar ou iniciar a reprodução:
Depois de pressionar **OK**, gire o disco de controle no sentido anti-horário para selecionar a parada ou continuação.

Para rolar a informação do mostrador:
Mantenha **DISP** pressionado.

Para alterar a informação do mostrador:
Pressione **DISP**.

Seleção de uma faixa do Menu inicial

1 Depois de pressionar OK, gire o disco de controle no sentido horário para selecionar o Menu inicial.[*1]

2 Pressione OK.

3 Gire o botão de controle para selecionar um item.

4 Depois de pressionar OK, gire o botão de controle para a esquerda para confirmar a seleção.
Se o item selecionado tiver um nível seguinte, tal nível será selecionado. Para voltar ao nível anterior, pressione **OK** e, em seguida, gire o botão de controle para a direita.

5 Repita os passos de 2 a 4 até encontrar a faixa desejada.

- Você também pode saltar 10 itens de uma vez. Depois de pressionar **MODE**, pressione **4** para saltar os 10 itens seguintes ou **1** para saltar os 10 itens anteriores.

Seleção dos modos de reprodução[*2]

Reprodução repetida[*3]**:** Depois de pressionar **MODE**, pressione **2** repetidamente para selecionar um modo de repetição desejado.

- **Track (faixa):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Uma" do D. player (leitor digital).
- **Disc (disco):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Todos" do D. player (leitor digital).

Para cancelar, pressione **MODE** e, em seguida, pressione **6**.

Reprodução aleatória[*3]**:** Depois de pressionar **MODE**, pressione **3** repetidamente para selecionar **ALL** ou **MAG**, de modo que a "Reprodução Aleatória" seja ativada.
Para cancelar, pressione **MODE** e, em seguida, pressione **6**.

*[*1] O modo de seleção de menu será cancelado;*
– Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos.
– Quando você confirmar a seleção da faixa.

*[*2] Para os receivers que exibirem "CD-CH (CD-Changer)" quando o D. player (leitor digital) for selecionado como a fonte, você pode utilizar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.*

*[*3] Enquanto qualquer modo de reprodução estiver selecionado, o indicador correspondente se acende no mostrador do receiver.*

Operações através do painel de toque—Para Tipo E

Como os ícones de tecla no painel de toque funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

- Há tipos diferentes de exibições do painel de toque. Selecione o exemplo similar o seu receiver das seguintes opções.
- : funciona quando você mantém um ícone de tecla pressionado.

Exemplo 1:

Durante a reprodução

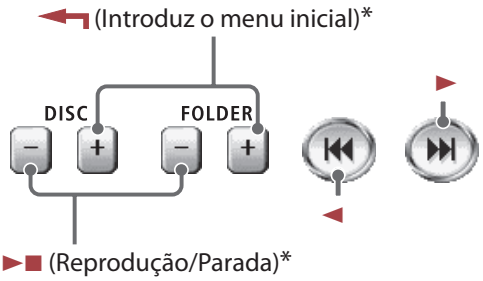

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial

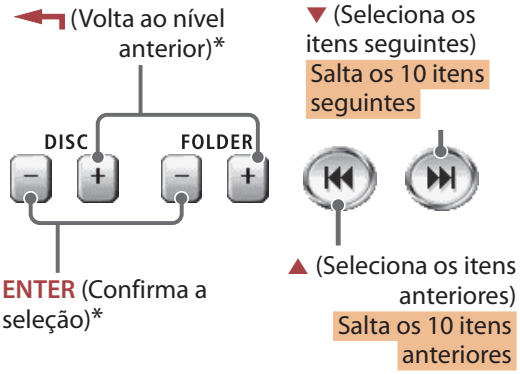

Exemplo 2:

Durante a reprodução

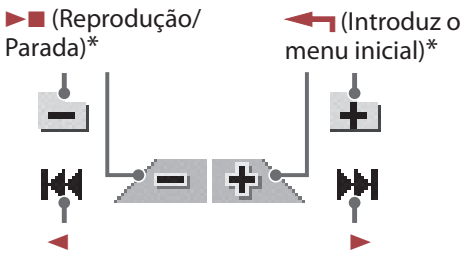

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial

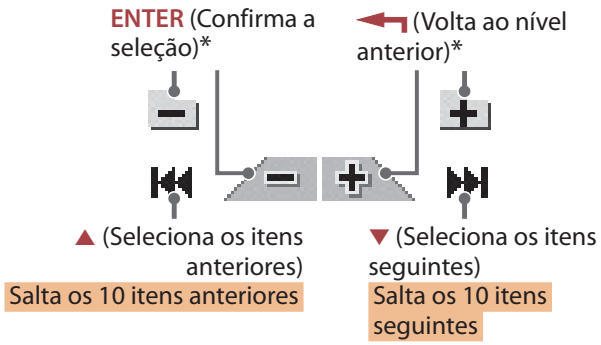
ENTER (Confirma a seleção)*
(Volta ao nível anterior)*
(Seleciona os itens anteriores)
Salta os 10 itens anteriores
(Seleciona os itens seguintes)
Salta os 10 itens seguintes

* *O receiver equipado com o sistema de suporte de voz anunciará "Folder up" ou "Folder down" quando pressionar esses ícones de tecla.*

Continua...

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:

- Pressione ►►I para ir para as faixas seguintes.
- Pressione I◄◄ para ir para o começo da faixa atual e das faixas anteriores.

Para realizar o avanço rápido ou retrocesso de uma faixa:

- Mantenha ►►I pressionado para realizar o avanço rápido.
- Mantenha I◄◄ pressionado para realizar o retrocesso.

Para parar ou iniciar a reprodução: Pressione **DISC –/** ou **FOLDER –/** .
Cada vez que você pressionar o ícone de tecla, a reprodução parará e continuará alternadamente.

Seleção de uma faixa do Menu inicial

1 Pressione DISC +/ **ou FOLDER +/** **para selecionar o Menu inicial.**[*1]

2 Pressione ►►I ou I◄◄ para selecionar um item e, em seguida, pressione DISC –/ **ou FOLDER –/** **para confirmar a seleção.**
Se o item selecionado tiver um nível seguinte, tal nível será selecionado. Repita o procedimento até confirmar a faixa desejada.

- Você também pode saltar 10 itens de uma vez mantendo ►►I ou I◄◄ pressionado.
- Para voltar ao nível anterior, pressione **DISC +/** ou **FOLDER +/** .

Seleção dos modos de reprodução[*2]

- Refira-se à operação descrita na seção dos modos de reprodução das instruções fornecidas com o receiver.

Reprodução repetida[*3]: Selecione um dos seguintes itens:

- **Track (faixa):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Uma" do D. player (leitor digital).
- **Disc (disco):** Funciona da mesma maneira que "Modo de Repetição Todos" do D. player (leitor digital).

Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

Reprodução aleatória[*3]: Selecione **ALL** ou **MAG** para ativar a "Reprodução Aleatória".
Para cancelar, selecione **Off (desativar)**.

*[*1] O modo de seleção de menu será cancelado;*
– Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos.
– Quando você confirmar a seleção da faixa.

*[*2] Para os receivers que exibirem "CD-CH (CD-Changer)" quando o D. player (leitor digital) for selecionado como a fonte, você pode utilizar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.*

*[*3] Enquanto qualquer modo de reprodução estiver selecionado, o indicador correspondente se acende no mostrador do receiver.*

Operações no controle remoto

- A seleção do modo de reprodução não se encontra disponível no controle remoto. Realize a operação no painel de controle para selecionar um modo de reprodução.

Pode controlar o D. player (leitor digital) utilizando o controle remoto fornecido com o receiver.

Exemplos:

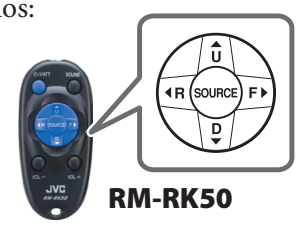

RM-RK50

RM-RK300

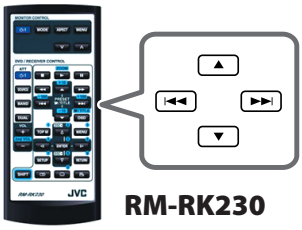

RM-RK230

Como os botões no controle remoto funcionam como os controles do D. player (leitor digital)

- As ilustrações do RM-RK300 são utilizadas como exemplos.

Durante a reprodução

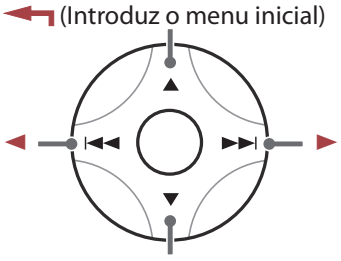

Ao selecionar uma faixa do Menu inicial

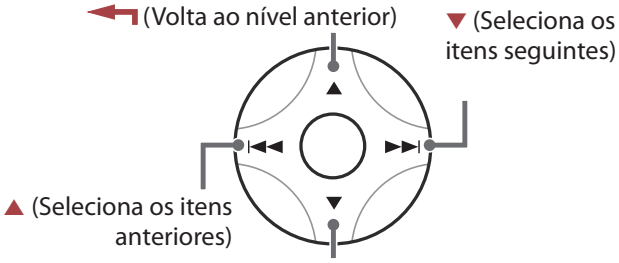

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:

- Pressione ►►I (ou ►) para ir para as faixas seguintes.
- Pressione I◄◄ (ou ◄) para ir para o começo da faixa atual e das faixas anteriores.

Para realizar o avanço rápido ou retrocesso de uma faixa:

- Mantenha ►►I (ou ►) pressionado para realizar o avanço rápido.
- Mantenha I◄◄ (ou ◄) pressionado para realizar o retrocesso.

Para parar ou iniciar a reprodução: Pressione ▼. Cada vez que você pressionar o botão, a reprodução parará e continuará alternadamente.

Seleção de uma faixa do Menu inicial

1 Pressione ▲ para selecionar o Menu inicial.*

2 Pressione ►►I/I◄◄ (ou ►/◄) para selecionar um item e, em seguida, pressione ▼ para confirmar a seleção.

Se o item selecionado tiver um nível seguinte, tal nível será selecionado. Repita o procedimento até confirmar a faixa desejada.

- Você pode saltar 10 itens de uma vez mantendo ►►I/I◄◄ (ou ►/◄) pressionado.
- Para voltar ao nível anterior, pressione ▲.

* *O modo de seleção de menu de reprodução será cancelado;*

– *Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos.*

– *Quando você confirmar a seleção da faixa.*

Nível de controle do D.PLAYER

— Nível 1 —

1 Para realizar a reprodução no D.PLAYER, ligue o receiver e selecione a fonte como CD changer.
2 Ao conectar o D.PLAYER a este adaptador com ambas as definições “Modo de Repetição” e “Reprodução Aleatória” ativadas, somente a definição “Modo de Repetição” terá efeito.
3 Não é possível ativar tanto as funções Repeat e Random ao mesmo tempo ao operar o D.PLAYER desde o receiver.
4 A tabela abaixo mostra os modos de reprodução correspondentes do D.PLAYER e do receiver.

	Modo de Repetição			Reprodução Aleatória		
D.PLAYER	Uma		Todos	Ligado		
Receiver	Track (Faixa)	Folder (Pasta)	Disc (Disco)	All/MAG (Tudo/ Magazine)	Disc (Disco)	Folder (Pasta)

- Embora você possa selecionar “Folder” como o modo Repeat e “Disc” ou “Folder” como o modo Random em alguns receivers, esses modos de reprodução serão cancelados em alguns segundos.

— Nível 2 —

1 Para realizar a reprodução no D.PLAYER, ligue o receiver e selecione a fonte como D.PLAYER.
2 Ao conectar o D.PLAYER a este adaptador com ambas as definições “Modo de Repetição” e “Reprodução Aleatória” ativadas, ambas definições terão efeito.
3 É possível ativar tanto as funções Repeat e Random ao mesmo tempo ao operar o D.PLAYER desde o receiver.
4 A tabela abaixo mostra os modos de reprodução correspondentes do D.PLAYER e do receiver.

	Modo de Repetição			Reprodução Aleatória		
D.PLAYER	Uma		Todos	Ligado		
Receiver	One (Um)		All (Tudo)	On (Ativado)		

- Para maiores detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu receiver.

Os nomes dos itens do menu acima serão diferentes dependendo da definição “Idioma do Menu” e do tipo do receiver automotivo.

©2006 Victor Company of Japan, Limited